


Reinigungshinweise Eiswürfelbereiter der Serie SDE und SCE


Hilfsmittel

- Akkuschrauber
- Tuch
- Behälter für Flüssigkeit
- Reiniger und Desinfektionsmittel

1 Trennen Sie das Gerät vom Strom

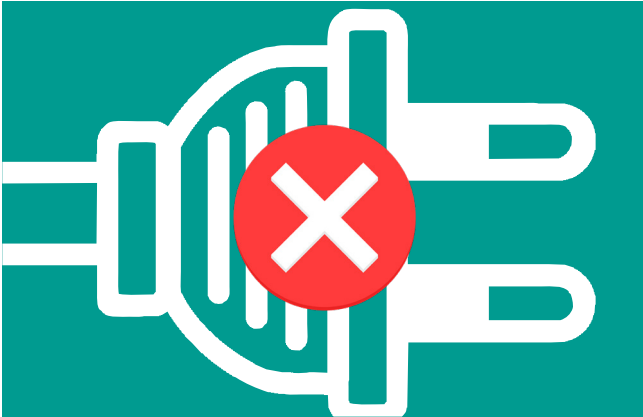


2 Sperren Sie die Wasserzufuhr ab

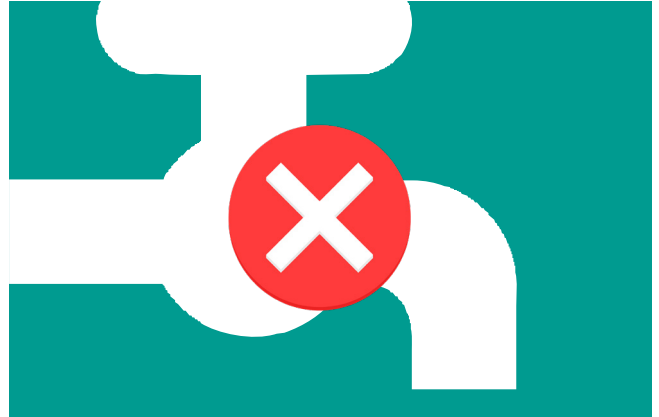

3 Entnehmen Sie alle Eiswürfel aus dem Gerät



4 Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Wasser ab

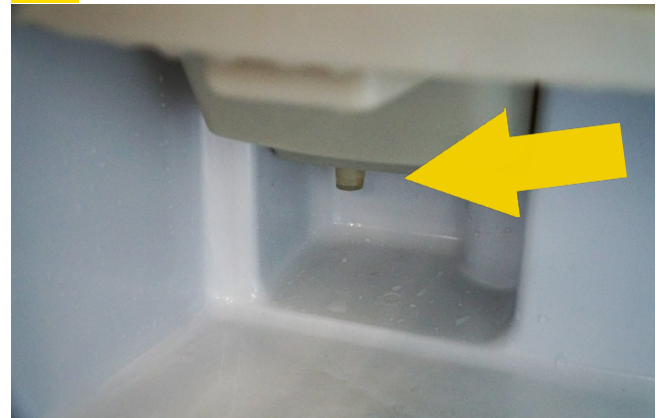

4a Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Wasser ab



4b Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Wasser ab



5 Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Rückseite



5a Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Rückseite



6 Drücken Sie den Deckel nach hinten, um ihn zu Entfernen



6a Drücken Sie den Deckel nach hinten, um ihn zu Entfernen



7 Hängen Sie die Entnahmeklappe vorne aus




8 Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite



8a Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite




9 Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Oberseite

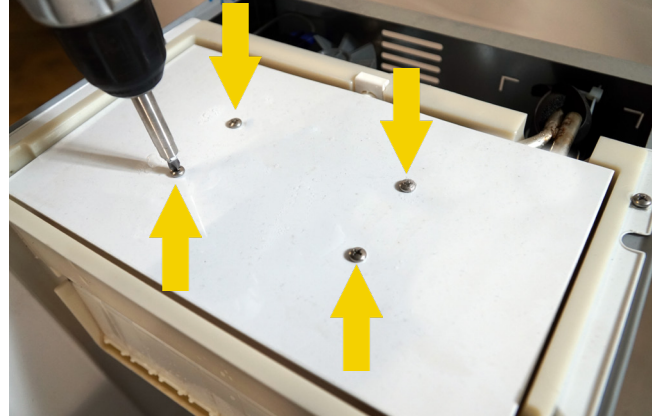

9a Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Oberseite



10 Setzen Sie den Stutzen wieder ein

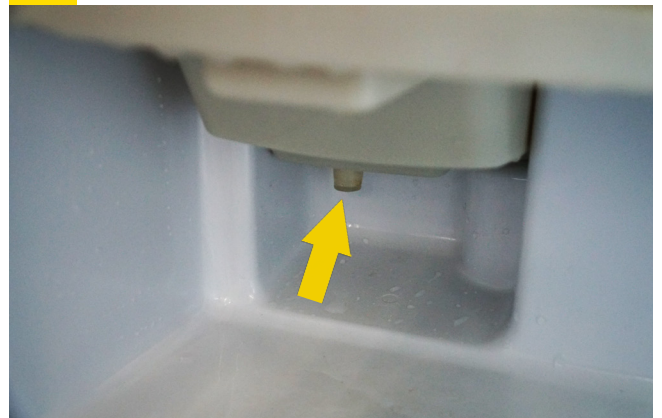


11 Schütten Sie den Reiniger von oben in das Gerät



12 Reinigen Sie die Verrohrungen mit einer Bürste




- 13** Aktivieren Sie den Reinigungszyklus, indem Sie Schalter 1 nach links schieben

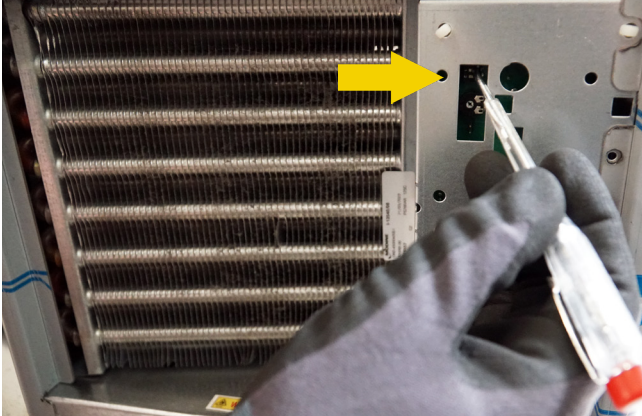


- 13a** Aktivieren Sie den Reinigungszyklus



- 13b** Aktivieren Sie den Reinigungszyklus (Beispielbild)

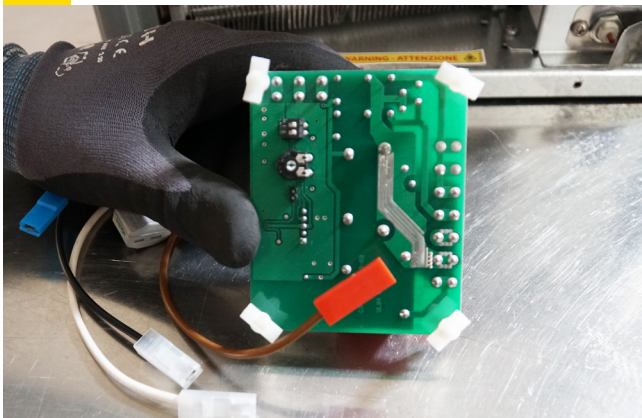


- 13c** Aktivieren Sie den Reinigungszyklus
Bild wird nachgeliefert



- 14** Schließen Sie das Gerät an Strom an damit der Zyklus startet




- 15** Den Reinigungszyklus für ca. 20 Minuten laufen lassen

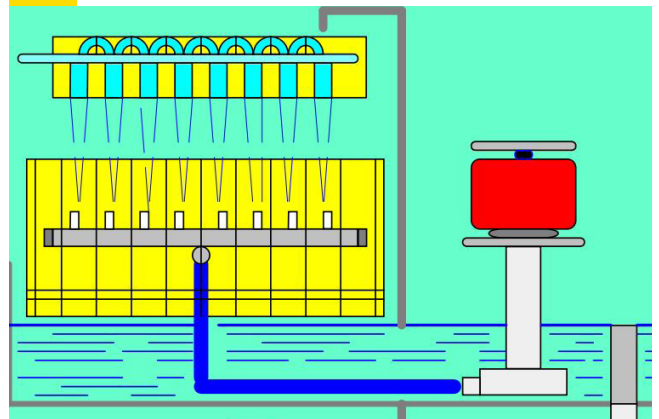


16

Trennen Sie das Gerät vom Strom wenn der Reinigungszyklus beendet ist

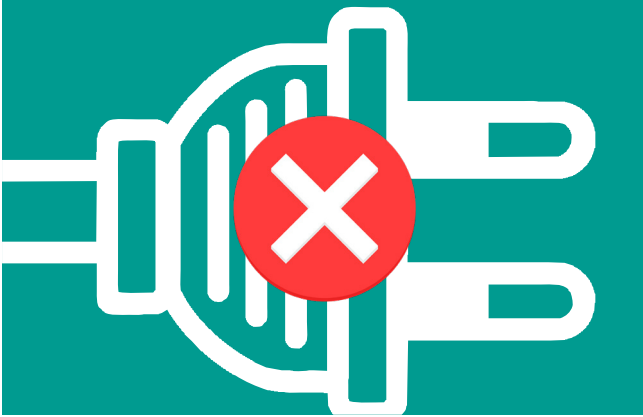

17

Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Wasser ab

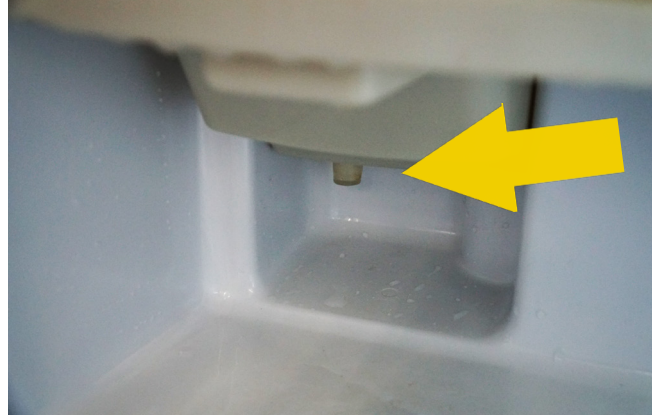

17a

Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Wasser ab und setzen ihn dann wieder ein



18

Hängen Sie den Lamellenvorhang aus, indem Sie in leicht anheben und zu sich ziehen



18a

Hängen Sie den Lamellenvorhang aus, indem Sie in leicht anheben und zu sich ziehen



19

Begutachten Sie den Innenraum

Prüfen Sie die Sauberkeit des Innenraums. Bei Bedarf führen Sie eine Reinigung mit den Schritten 20-23 durch.

Bei einem sauberen Innenraum gehen Sie zu Schritt 24.

20

Heben Sie das Abgleitgitter leicht an und ziehen es zu sich heraus



20a

Heben Sie das Abgleitgitter leicht an und ziehen es zu sich heraus



21

Ziehen Sie den Schlauch leicht nach oben und ziehen ihn aus dem Innenraum raus



22

Legen Sie das Abgleitgitter und den Schlauch beiseite und prüfen Sie die 6 Düsen




22a

Legen Sie das Abgleitgitter und den Schlauch beiseite und prüfen Sie die Düsen




23

Prüfen Sie den Silikonstutzen an der Seite des Abgleitgitters und setzen ihn dann wieder ein

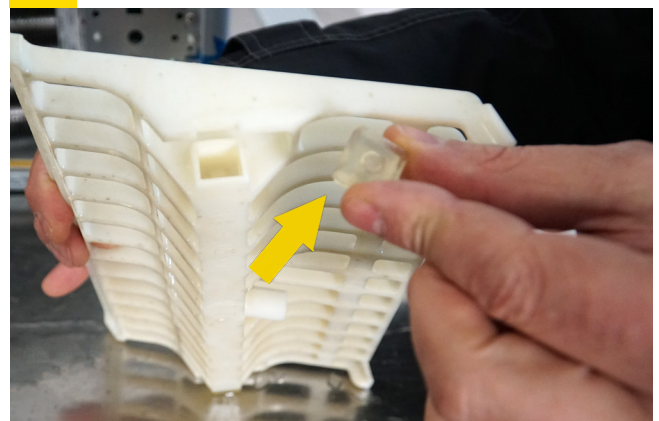

23a

Prüfen Sie den Silikonstutzen an der Seite des Abgleitgitters und setzen ihn dann wieder ein

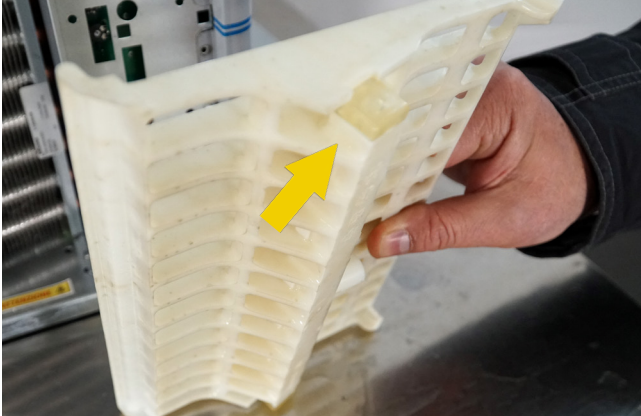


24a

Reinigen Sie den Kondensator mit Hilfe eines Pinsels und Staubsaugers



26

Hängen Sie den Lamellenvorhang ein. Achten Sie darauf, dass er richtig herum eingebaut ist

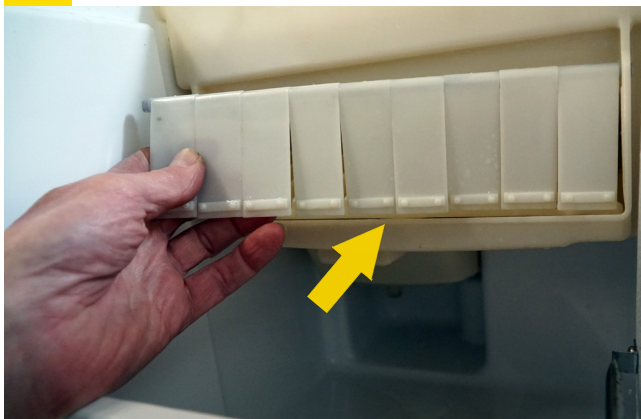

24

Reinigen Sie den Kondensator (entfällt bei wassergekühlten Geräten)



25

Wischen Sie den Inneraum mit einem sauberen Tuch aus



27

Schütten Sie das Desinfektionsmittel von oben in das Gerät




28 Schrauben Sie die obere Abdeckung wieder fest




29 Schließen Sie das Gerät an Strom an damit der Zyklus startet




30 Den Desinfektionsszyklus für ca. 10 Minuten laufen lassen

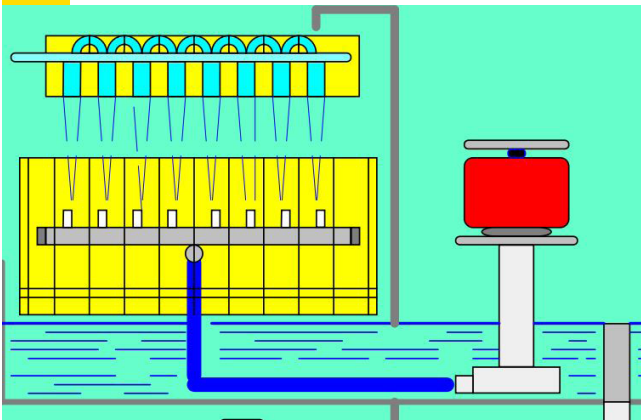

31 Trennen Sie das Gerät vom Strom wenn der Zyklus beendet ist

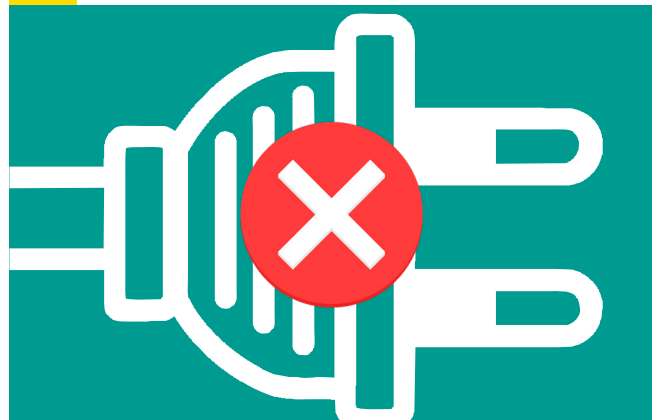


32 Entfernen Sie den Stutzen und lassen Sie das Desinfektionsmittel ab

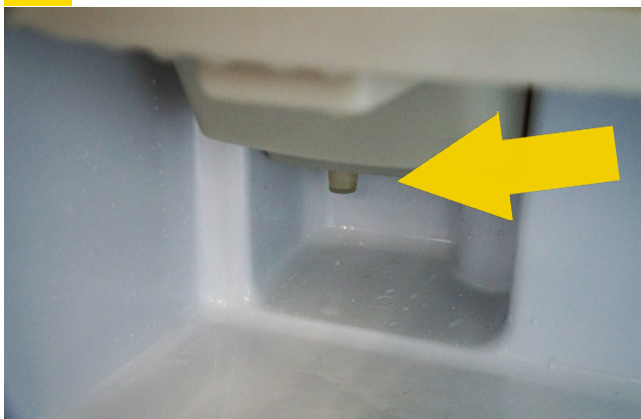

32a Entfernen Sie den Stutzen, lassen Sie das Desinfektionsmittel ab und setzen ihn dann wieder ein



33 Stellen Sie den Schalter an der Platine zurück

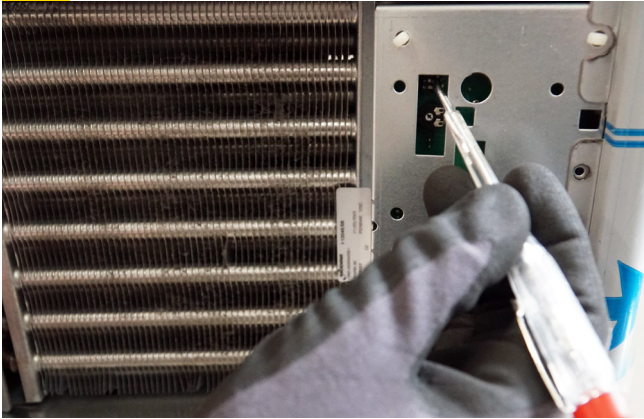

34 Hängen Sie die Entnahmeklappe wieder ein



35 Montieren Sie den oberen Deckel auf das Gerät



35a Achten Sie auf die Arretierung




36 Der Deckel muss nach dem Festschrauben bündig mit der Gerätefront sein



37 Schrauben Sie die obere Abdeckung wieder fest



38 Drehen Sie die Wasserzufuhr wieder auf

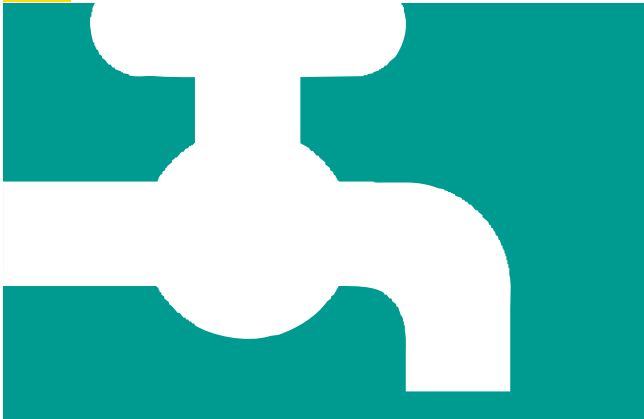

39 Verbinden Sie das Gerät wieder mit Strom



40 Das Gerät ist gereinigt und einsatzbereit



Ihr NordCap Kontakt

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
28307 Bremen

E-Mail: service@nordcap.de
Telefon: +49 421 48557-86
Telefax: +49 421 48557-79